




# Mode d'emploi

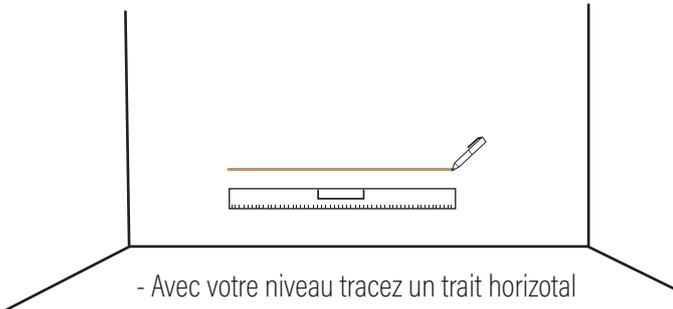


- Avec votre niveau tracez un trait horizontal à l'emplacement destiné au support qui va maintenir l'aileron de votre planche .

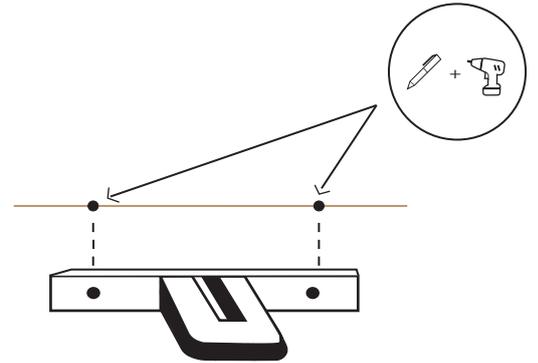


- Positionnez le support qui va accueillir l'aileron au niveau du trait. À l'aide d'un objet pointu marquez les emplacements. Percez les emplacements précédemment marqués .

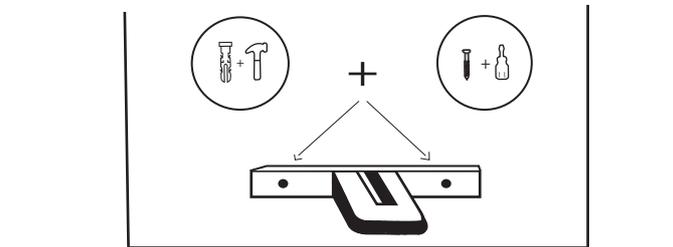


- À l'aide d'un marteau insérez les chevilles puis visser le support au mur.

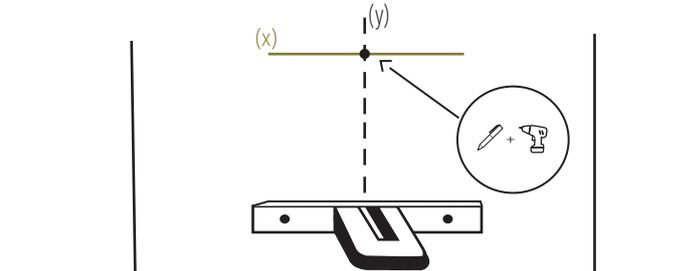

- Tracez un trait (x) parallèle au premier support. La hauteur (y) doit correspondre à l'endroit où votre planche devra être maintenue par le support du haut. Marquez le point puis percez l'emplacement .

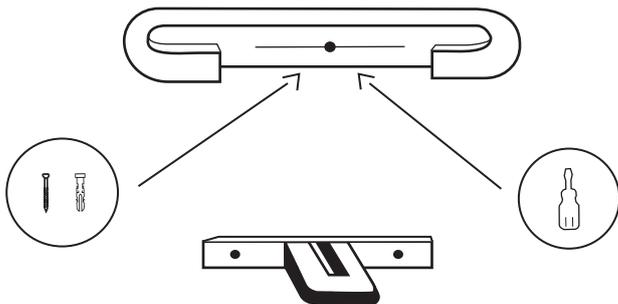

- Fixer le support supérieur à l'aide d'un tournevis .

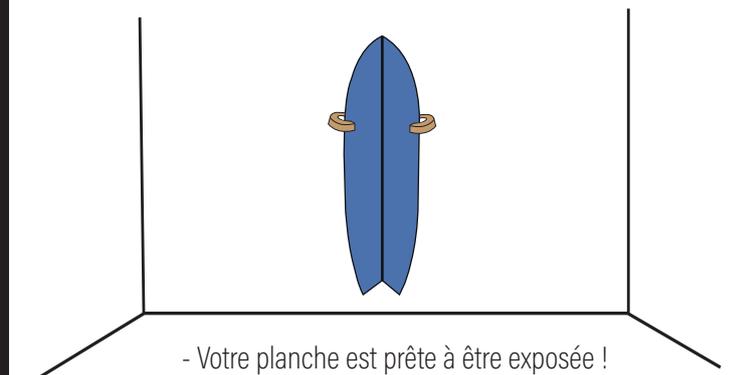

- Votre planche est prête à être exposée !